



S5050
Podręcznik
użytkownika



Korzystanie z niniejszego podręcznika

Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Na początek należy poznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowanie telefonu komórkowego”, i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszym podręczniku:



WARNING

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób.



CAUTION

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu.



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe.



Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: w trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** (tzn. **Wiadomości**, a następnie **Utwórz nową wiadomość**)
- [] **Kwadratowe nawiasy** — klawisze telefonu, np.: [Ⓢ] (reprezentuje klawisz zasilania)
- < > **Nawiasy trójkątne** — przyciski funkcyjne zależne od wyświetlanego ekranu, na przykład: <OK> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**).

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii oraz produktów, które wchodzi w skład tego urządzenia, stanowią własność odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014801.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	7
Telefon komórkowy — wprowadzenie	11
Rozpakowywanie	11
Wygląd telefonu	12
Klawisze	13
Wyświetlacz	14
Ikony	15
Składanie i przygotowanie telefonu komórkowego	17
Wkładanie karty SIM oraz baterii	17
Ładowanie baterii	19
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)	20
Korzystanie z funkcji podstawowych	22
Włączanie i wyłączanie telefonu	22
Dostęp do menu	23
Dostosowywanie telefonu	23

Korzystanie z podstawowych funkcji		Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS	50
połączeń	26	Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu	51
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	27	Wykonywanie fałszywych połączeń	52
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	30	Nagrywanie i odtwarzanie notatek	
Korzystanie z podstawowych funkcji		głosowych	53
kamery	31	Edycja obrazów	54
Odtwarzanie muzyki	34	Korzystanie z gier i programów	
Przeglądanie stron WWW	36	w standardzie Java	57
Korzystanie z funkcji zaawansowanych ..	37	Wyświetlanie stref czasowych	58
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Konfiguracja i korzystanie z alarmów	59
połączeń	37	Korzystanie z kalkulatora	60
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Przeliczanie walut lub miar	60
książki telefonicznej	40	Konfigurowanie czasomierza	60
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Korzystanie ze stopera	60
wiadomości	41	Tworzenie nowego zadania	61
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Tworzenie notatki tekstowej	61
muzycznych	43	Zarządzanie kalendarzem	61
Korzystanie z narzędzi i aplikacji	46	Rozwiązywanie problemów	a
Korzystanie z bezprzewodowej funkcji		Indeks	d
Bluetooth	46		
Drukowanie obrazów	49		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiając wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nie wolno wrzucać baterii lub telefonów do ognia. Pozbywając się zużytych baterii lub telefonów, należy przestrzegać miejscowych przepisów.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzenia wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.

- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,634 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)



Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria (litowo-jonowa / 800 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi




Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:





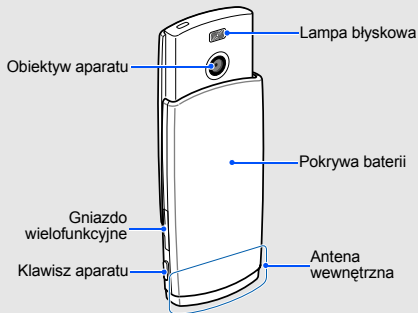




Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:






Zamknięcie telefonu powoduje automatyczne zablokowanie zewnętrznych przycisków, aby uniemożliwić ich przypadkowe naciśnięcie. Aby odblokować te klawisze, należy nacisnąć klawisz zasilania.

Klawisze


Klawisz	Funkcja
 Zasilanie	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnąć i przytrzymać)
 Klawisze funkcyjne	Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
 Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora); w trybie menu: przewinięcie listy opcji
 OK	W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do menu; w trybie menu: wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych

Klawisz	Funkcja
 Wybieranie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń
 Zamknięcie menu	Zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania
 Alfameryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [0], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego

Klawisz	Funkcja
	Funkcje specjalne Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie specjalnych funkcji. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wybrać profil cichy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić odstęp między cyframi
	Głośność Regulacja poziomu głośności telefonu
	Aparat W trybie oczekiwania włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj). W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

Wyświetlacz



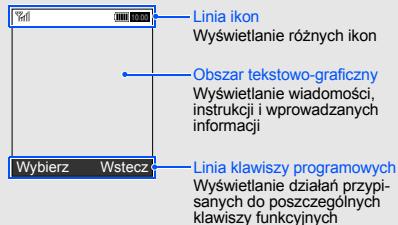









Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:







Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Stan sieci GPRS
	<ul style="list-style-type: none">Niebieska: połączenie z siecią GPRSCzerwona: przesyłanie danych za pośrednictwem sieci GPRS
	Stan sieci EDGE
	<ul style="list-style-type: none">Niebieska: połączenie z siecią EDGECzerwona: przesyłanie danych za pośrednictwem sieci EDGE
	Trwa rozmowa
	Przekazywanie połączeń włączone
	Aktywna funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm aktywny

Ikona	Definicja
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Funkcja Bluetooth włączona
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Karta pamięci włożona

Ikona	Definicja
	Profil Normalny aktywny
	Profil Cichy aktywny
	Poziom naładowania baterii
	Bieżący czas



Składanie i przygotowanie telefonu komórkowego


Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

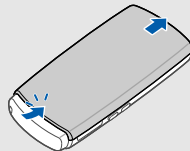


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

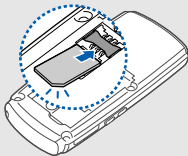


- Jeżeli karta SIM nie jest zainstalowana, można korzystać z usług telefonu, które nie wymagają dostępu do sieci, a także niektórych menu.
- Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.

3. Włóż baterię.

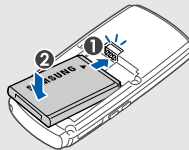


4. Załóż pokrywę baterii.

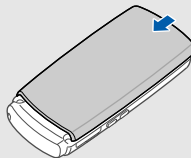

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.


1. Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego na bocznym panelu telefonu.
2. Włóż małą wtyczkę ładowarki podręcznej do złącza wielofunkcyjnego.

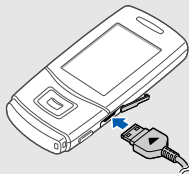

Trójkąt skierowany
w górę



Niewłaściwe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda sieciowego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie przesuwaj się), należy odłączyć ładowarkę podręczną od gniazda elektrycznego.

5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)


Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).

1. Otwórz pokrywę gniazda kart pamięci z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci etykietą skierowaną do góry.



3. Wepchnij kartę pamięci do gniazda kart pamięci aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, naciskaj ją delikatnie do momentu wysunięcia z telefonu i wyciągnij ją z gniazda.

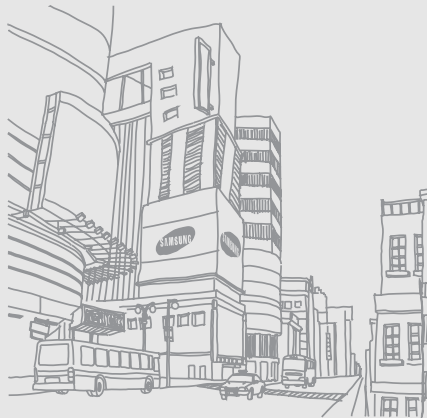

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Rozsuń telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⓪].
3. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby).
4. Gdy otworzy się kreator konfiguracji, dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, wykonaj opisane powyżej kroki 1 i 2.

Przełączanie do profilu offline

Profil offline umożliwia korzystanie z usług innych niż sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.



Konieczne może być naciśnięcie klawisza **[OK]** w celu uzyskania dostępu do trybu menu zależnie od regionu lub operatora.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.

3. Naciśnij klawisze **<Wybierz>**, **<OK>** lub **[OK]**, aby wybrać zaznaczoną opcję.
4. Naciśnij przycisk **<Wstecz>**, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij przycisk **[↩]**, aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania i zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Dostosowywanie intensywności wibracji przycisków dotykowych

Można dostosowywać intensywność wibracji potwierdzających użycie przycisków dotykowych.

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Wibracja**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować intensywność wibracji, a następnie naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Włączanie lub wyłączanie profilu cichego

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

3. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Edytuj** → **Dzwonek połączenia**.
 4. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
 5. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Wybierz** (jeżeli jest to konieczne).
 6. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.
- Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij klawisz [OK].
4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obrazy**.
3. Wybierz **Tapeta** → kategoria obrazu → obraz.
4. Naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Ustaw**> (jeżeli jest to konieczne).
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybór motywy ekranu

Aby wybrać motyw:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz motyw.

Aby utworzyć i zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz **Utwórz nowy** i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
3. Dostosuj motyw w sposób opisany na ekranie.
4. Po zakończeniu wprowadź nazwę motywu, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować temat.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**
2. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.



Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.





Podczas wykonywania połączenia telefon automatycznie blokuje większość klawiszy, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń. Aby odblokować klawisze, naciśnij [**OK**] lub [⓪].

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [OK].
2. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz [OK].



W przypadku wysokiego poziomu hałasu w otoczeniu korzystanie z głośnika może być utrudnione. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dołączonych słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce, a następnie naciśnij go drugi raz i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Dowiedz się, jak wysłać lub wyświetlić wiadomość tekstową (SMS), multimedialną (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer docelowy lub adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► str. 29
Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7.
Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.

4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wprowadź temat.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat wiadomości i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dołącz załącznik**, aby dołączyć plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wpisywanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [✱], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [✱].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij kolejno **Sprawdź pocztę e-mail**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek wiadomości, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Powrót**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno **Zapisz** → miejsce pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisz **[OK]** lub naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z kontaktem po naciśnięciu klawisza [↗]
- edytować informacje o kontakcie po naciśnięciu kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**

Korzystanie z podstawowych funkcji kamery

Robienie zdjęć i filmów oraz ich wyświetlanie.

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.

4. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.



Po naciśnięciu klawisza aparatu telefon automatycznie reguluje ostrość obrazu obiektu, a następnie wykonuje zdjęcie.

5. Naciśnij klawisz **<⏮>** lub klawisz aparatu, aby wykonać kolejne zdjęcie (krok 3).

Wykonywanie zdjęć z efektem polaroidu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.

4. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

5. Naciśnij kolejno **<☰>** → **Edytuj** → **Efekt polaroidu**.
6. Wprowadź wstawiany tekst, ustaw wyświetlaną datę i wybierz kolor tekstu.
7. Naciśnij kolejno **<Zapisz>** → **<Zapisz>** → **<Tak>**.
8. Wprowadź nazwę dla nowego zdjęcia z efektem polaroidu i naciśnij klawisz **[OK]**.
9. Naciśnij kolejno **<Wstecz>** → **<⏮>** lub klawisz aparatu, aby wykonać kolejne zdjęcie (krok 3).

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij kolejno <☰> → **Tryb fotografowania** → **Detekcja uśmiechu**.
4. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu.
5. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
Telefon rozpoznaje osoby na obrazie i wykrywa uśmiech. Gdy dana osoba uśmiecha się, telefon automatycznie wykonuje zdjęcie.
6. Naciśnij klawisz <☺> lub klawisz aparatu, aby wykonać kolejne zdjęcie (krok 4).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz **[1]**, aby przełączyć telefon do trybu nagrywania.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.

6. Naciśnij klawisz <□>, [OK] lub klawisz aparatu, aby zakończyć nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij klawisz <⏮> lub klawisz aparatu, aby nagrać kolejny film wideo (krok 4).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Odtwarzanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [OK], aby włączyć radio FM.

4. Naciśnij przycisk <Tak>, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie. Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Przy pierwszym skorzystaniu z radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Przewiń w górę lub w dół do stacji radiowej.
6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz [OK].

Odtwarzanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobieranie z sieci Web. ► str. 36
- Pobierz zasoby z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 43
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ► str. 48

- Kopiowanie na kartę pamięci. ► str. 43
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ► str. 43

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Odtwarzanie można regulować przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub przywrócenie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"> • W lewo: przejście do początku pliku; przejście do poprzedniego pliku (naciśnij dwukrotnie); przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz **Internet** → **Strona domowa**, aby uruchomić stronę główną swojego operatora.



Internet i **Strona domowa** mogą być oznaczone innymi etykietami zależnie od operatora.

2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
OK	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie menu wybierz **Internet** → **Zakładki**.



Internet może być oznaczone inną etykietą zależnie od operatora.

2. Przewiń listę do wolnego miejsca.
3. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Dodaj zakładkę**.
4. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
5. Naciśnij **[OK]**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych


Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń



Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Podgląd**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [>], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem



1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub <**Powrót**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.


Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [].
3. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj przycisk <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [].


Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:


1. Naciśnij klawisz [, aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj przycisk <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.

4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].


Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz [0], aby wstawić znak +.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Można łączyć się bezpośrednio z numerami kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

► str. 30

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [], aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane i naciśnij klawisz [OK] lub naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów jako numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu, który chcesz przypisać do numeru.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Wybierz numer (w razie potrzeby).
5. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2-9) i naciśnij przycisk <**Dodaj**>. Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.



Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonek i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.
5. Wybierz nową grupę.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia grupy**.
7. Aby ustawić obraz identyfikujący osobę dzwoniącą, naciśnij klawisz [**OK**] → kategoria obrazu → obraz lub naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zrób zdjęcie**.

8. Aby ustawić dzwonek dla całej grupy, przewiń listę w dół i naciśnij klawisz [**OK**] → kategoria dzwonka → dzwonek.
9. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonów i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz puste miejsce, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wpisz wiadomość tekstową i naciśnij klawisz [**OK**], aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ► str. 27
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz w** → **Szablony**, aby zapisać szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, w trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → typ wiadomości.

2. W polu tekstowym naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw** → **Szablon** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**. Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Dowiedz się, jak przygotowywać pliki muzyczne, tworzyć listy odtwarzania i zapisywać stacje radiowe.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizowanie telefonu z aplikacją Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.

3. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Otwórz program Windows Media Player, aby synchronizować pliki muzyczne.
5. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).
6. Wybierz i przenieś pożądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Rozpocznij synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz **Muzyka** → **Listy odtwarzania**.

3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz [**OK**].
5. Wybierz nową listę odtwarzania.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.
7. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza MP3.

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz **[OK]** lub **<Stop>**. Plik muzyczny zostanie zapisany w **Nagrania radiowe** (w trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Muzyka**).



Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**

5. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń w dół do opcji **Widzialność mojego telefonu** i przewiń w lewo lub w prawo do **Wł.**
Jeśli wybrano opcję **Tylko niestandardowy**, przewiń w dół listy i ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.
6. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.

3. Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk **<OK>**.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk **<OK>** (w razie potrzeby).
2. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie ze zdalnego trybu karty SIM

Zdalny tryb SIM umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystając wyłącznie z podłączonego samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć zdalny tryb karty SIM:

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ustawienia**.

3. Przewiń w dół do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
5. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Aby korzystać ze zdalnego trybu karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomym samochodowym zestawem głośnomówiącego.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację. Aby autoryzować zestaw, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Autoryzuj urządzenie**.

Drukowanie obrazów

Informacje o drukowaniu obrazów z wykorzystaniem opcjonalnego kabla do przesyłania danych lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Aby drukować obraz, korzystając z opcjonalnego kabla do przesyłania danych:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Drukarka**.
2. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do drukarki.
3. Otwórz obraz. ► str. 33
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
5. Ustaw opcje drukowania i naciśnij klawisz <**Drukuj**>.

Aby drukować obraz, korzystając z bezprzewodowej funkcji Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ► str. 33
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą standard Bluetooth i nawiąż połączenie z drukarką. ► str. 47
4. Ustaw opcje drukowania i naciśnij klawisz <**Drukuj**>.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.




Funkcja może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń listę w dół i naciśnij klawisz **[OK]**, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń listę do kontaktu i naciśnij klawisz **[OK]**.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).

7. Po wybraniu kontaktów naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj**, aby ponownie wyświetlić listę odbiorców.
8. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
10. Naciśnij kolejno **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Aby możliwe było wysłanie wiadomości SOS, telefon musi być zamknięty, a jego klawisze zablokowane. Należy nacisnąć 4 razy klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszane do momentu naciśnięcia klawisza **[]**.

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, za pośrednictwem funkcji śledzenia telefonu do dwóch odbiorców zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy, aby pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu.

Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk **<OK>**.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł**.
4. Przewiń listę w dół i naciśnij klawisz **[OK]**, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń listę do kontaktu i naciśnij klawisz **[OK]**.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po wybraniu kontaktów naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj**, aby ponownie wyświetlić listę odbiorców.
9. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz** → **<Akceptuj>**.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować wykonywanie połączeń w celu uzasadnienia konieczności opuszczenia zebrania lub uniknięcia niepożądanych konwersacji. Można również symulować rozmowę telefoniczną, odtwarzając nagranie głosowe.

Nagrywanie głosu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Przewiń do opcji **Użyj nagrania głosowego**.
3. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Edytuj**.
4. Naciśnij klawisz **<Nagraj>**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.

6. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół lub **<Zapisz>**.
7. Wybierz **Użyj nagrania głosowego**, aby ustawić nagranie jako odpowiedź na fałszywe połączenie.

Wykonywanie fałszywego połączenia



Należy ustawić klawisz skrótu służący do wykonywania fałszywego połączenia. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe** i ustaw klawisz skrótu dla **Fałszywe połączenie**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu.
- Naciśnij klawisz skrótu cztery razy, jeżeli klawisze są zablokowane.

Aby zmienić opóźnienie przed fałszywymi połączeniami, w trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego** → opcja.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [**OK**].
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub przywrócenie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none">• W lewo: przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku• W prawo: przechodzenie do dalszego fragmentu pliku• W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów w obrazach

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**> lub <✓>.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Efekty** → opcja efektu.
6. Wybierz efekt, który ma zostać zastosowany i naciśnij przycisk <**Gotowe**>. Niektóre efekty wymagają dostosowania ich poziomu.

Aby zastosować efekt rozmycia w części obrazu, przesun lub zmień rozmiar prostokąta i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Gotowe**.

7. Po zakończeniu pracy z efektami naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.


Dostosowywanie obrazu

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**> lub <✓>.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → opcja dostosowania (jasność, kontrast lub kolor).

Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz pozycję **Automatycznie**.

6. Korzystając z klawisza nawigacyjnego, dostosuj obraz, a następnie naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
7. Po zakończeniu regulacji naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przekształcanie obrazu

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**> lub <>.

5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.

6. Korzystając z klawisza nawigacyjnego, obróć lub przerzuć obraz, a następnie naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Aby zmienić wielkość, wybierz rozmiar i naciśnij klawisz <**Tak**>. Przejdź do kroku 8.

7. Po zakończeniu przekształcania naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.

4. Naciśnij klawisz <Ładuj> lub <✓>.
5. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Przytnij**.
6. Korzystając z klawisza nawigacyjnego, przesun prostokąt do obszaru, który chcesz przyciąć i naciśnij kolejno <Opcje> → **Gotowe**.
Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij kolejno <Opcje> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
7. Po zakończeniu przycinania naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz jako** → <Tak>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz**.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.

4. Naciśnij klawisz <Ładuj> lub <✓>.
5. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
6. Wybierz funkcję wizualną, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz <Ładuj> lub <Wybierz> albo wprowadź tekst i naciśnij kolejno <Opcje> → <Zapisz>.
7. Przesun dodany obraz (w razie potrzeby).
Aby zmienić kształt dodanego obrazu lub go obrócić, naciśnij kolejno <Opcje> → **Zmień rozmiar** lub **Obróć**.
8. Naciśnij przycisk <Gotowe> lub <Opcje> → **Gotowe**.
9. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz jako** → <Tak>.
10. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz**.

Korzystanie z gier i programów w standardzie Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
Telefon łączy się z witryną sieci Web wstępnie ustawioną przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją do telefonu.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawień aplikacji.

Wyświetlanie stref czasowych

Dowiedz się, jak wyświetlać godzinę w innym regionie lub miejscowości i wyświetlać na ekranie telefonu godzinę na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do zegara.
3. Przesuń listę w lewo lub prawo do strefy czasowej.
4. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby zapisać zegar światowy.



Aby ustawić czas letni, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe → **<Zapisz>**.

Dodawanie zegara z czasem na świecie do ekranu

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu zegary w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasów na świecie:

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę do czasu, który chcesz dodać i naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wybierz jako drugi zegar**.
3. Naciśnij klawisz **<Anuluj>** → **<Wstecz>**.
4. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
5. Wybierz **Zegar**.
6. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Podwójny**.
7. Naciśnij klawisz **<Zapisz>** dwa razy.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Przewiń do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz [OK].
3. Ustaw szczegóły alarmu.
Do wyboru jest radio FM lub dźwięk alarmu.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.



Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij przycisk <**OK**> lub dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**OK**> lub [OK], aby wyłączyć alarm wraz z funkcją drzemki, lub klawisz <**Drzemka**> albo dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas trwania drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć i naciśnij klawisz [OK].
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij kolejno <**Zapisz**>.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Przelicznik** → typ konwersji.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie czasomierza

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk **<Ustaw>**.
3. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk **<OK>**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby rozpocząć zapisywanie czasów okrążeń.

3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
4. Naciśnij przycisk <**Kasuj**>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij [**OK**].

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź notatkę tekstową.
4. Naciśnij przycisk [**OK**].

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza


1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Tryb widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij [**OK**].

Wybierz tapetę dla określonego dnia

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Utwórz** → **Rocznica** lub **Święto**.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Przewiń w dół do opcji **Inteligentna tapeta**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo do **Wł.** (jeżeli jest to konieczne).
6. Wybierz **Tapeta** → kategoria obrazu → obraz.
7. Naciśnij klawisz **<Wybierz>** lub **<Zapisz>**.
8. Naciśnij klawisz **<Ustaw>** (jeżeli jest to konieczne).
9. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

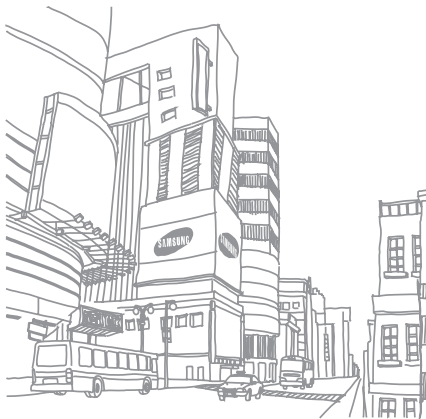

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Wpisz PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu Blokada PIN .
Wpisz PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Błąd sieci” lub „Brak sieci”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie się nie rozpoczyna.

- Upewnij się, że klawisz połączenia został naciśnięty: [📞].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna, lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbadź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 59
- wyłączanie, 59
- zatrzymywanie, 59

bateria

- ładowanie, 19
- instalowanie, 17
- wskaźnik niskiego poziomu baterii, 20

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 26

Bluetooth

- aktywowanie, 46
- odbieranie danych, 48
- wysyłanie danych, 47

czas na świecie

- ustawianie podwójnego zegara, 58
- wyświetlanie, 58

czasomierz

- patrz narzędzia, czasomierz

dodatki

- alarm, 59
- kalendarz, 61

- kalkulator, 60
- przelicznik, 60
- stoper, 60

dźwięk klawiszy 23

dzwonek 24

falszywe połączenia

- wyświetlanie listy połączeń,
- wykonywanie fałszywych połączeń

filmy wideo

- nagrywanie, 33
- przeglądanie, 34

głośność

głośność dźwięku

klawiszy, 23

głośność połączenia, 26

internet

patrz przeglądarka

internetowa

Java

uruchamianie gier, 57

uzyskiwanie dostępu do

aplikacji, 57

kalendarz

patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator

patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 20**karta SIM** 17**klawisze skrótów**

patrz skróty

kontakty

dodawanie, 30

tworzenie grup, 41

wyszukiwanie, 31

multimedia

patrz wiadomości

narzędzia

edytor obrazów, 54

zadania, 61

narzędzie

licznik odliczania, 60

notatka

patrz tekst lub notatki

głosowe

notatki głosowe

nagrywanie, 53

odtwarzanie, 53

obrazy 54

dodawanie efektów, 54

dostosowywanie, 54

przekształcanie, 55

prycinanie, 55

wstawianie funkcji

wizualnych, 56

odliczanie czasu

patrz narzędzia, czasomierz

odtwarzacz MP3

dostosowywanie, 44

słuchanie muzyki, 34

tworzenie list

odtwarzania, 44

śledzenie telefonu 51

połączenia

- funkcje podstawowe, 26
- funkcje zaawansowane, 37
- konferencyjne, 39
- nawiązywanie, 26
- numery międzynarodowe, 39
- odbieranie dodatkowych połączeń, 39
- odbieranie, 26
- ostatnio wybierane, 38
- przeglądanie nieodebranych, 37
- przywracanie zawieszonych połączeń, 38
- wybijanie dodatkowych połączeń, 38
- wybijanie nieodebranych, 37

- wykonywanie połączeń bezpłatnych, 52
- z książki telefonicznej, 39
- zawieszanie połączeń, 38

połączenia konferencyjne

- patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 24

profil offline 22

przeglądarka

- patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa

- dodawanie zakładek, 36
- uruchamianie strony domowej, 36

przelicznik

- patrz narzędzia, przelicznik

radio

- patrz radio FM

radio FM

- nagrywanie utworów muzycznych, 45
- słuchanie, 34
- zapisywanie stacji radiowych, 45

Samsung PC Studio 43

skrótów klawiszowe 25

stoper

- patrz narzędzia, stoper

szablony

- multimedia, 42
- tekst, 41
- wstawianie, 42

tapeta 25

tekst

- tworzenie notatek, 61
- tworzenie zadań, 61
- wiadomości, 27
- wprowadzanie, 29

wiadomość SOS 50

wiadomości

- przeglądanie multimediiów, 30
- przeglądanie tekstu, 30
- przeglądanie, 30
- wysyłanie multimediiów, 27
- wysyłanie tekstu, 27
- wysyłanie wiadomości e-mail, 28

Windows Media Player 43

wizytówki 40

zadania

- patrz narzędzia, zadania

zdjęcia

- przeglądanie, 33
- wykonywanie, 31

zestaw słuchawkowy 27

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: S5050

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168


CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.04.16

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu, w zależności od oprogramowania operatora.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-24043A
Polish. 10/2009. Rev. 1.1